
For full features, please visit www.etoncorp.com for complete owner's manual and warranty information. Veuillez consulter www.etoncorp.com paur un quide de l'utilisateur camplet et des informations sur la garantie.

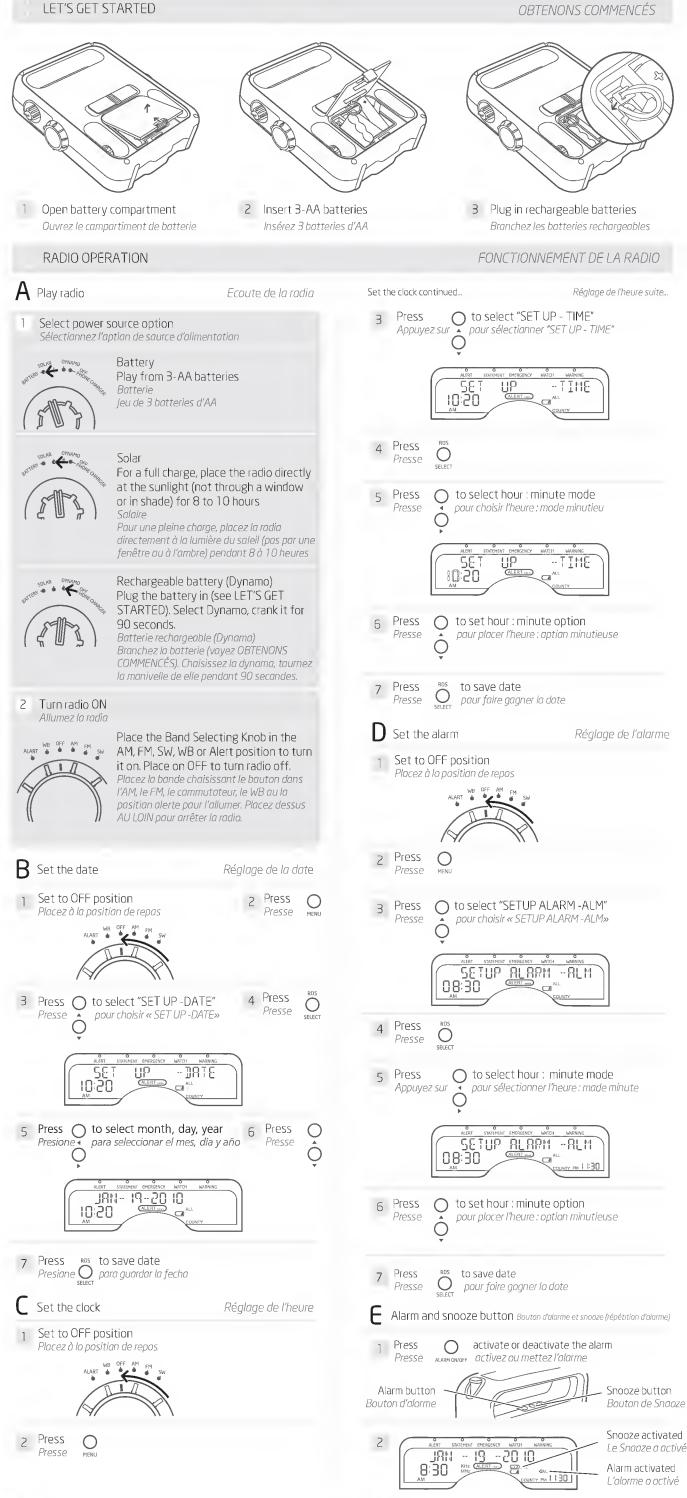

## EN English

## WARNING

- Do not submerge or expose for extended period to water.
- Protect from high humidity and rain. Only operate within specified temperature range (0 °C to 40 °C)
- Unplug any wires connected to the device immediately if liquid has been spilled or any object has fallen in the apparatus.

  Clean only with a dry cloth. Do not use detergents or chemical solvents
- as these might damage the finish.
- Do not remove cover [or back].
- Refer servicing to qualified service personnel,

Please dispose of old electrical and electronic equipment according to your local environmental laws and guidelines.

## **AVERTISSEMENT**

FR François

- Ne submergez pas ou n'exposez pas à l'eau pendant une période prolongée
- Protégez contre le humidité élevé et la pluie. N'utilisez l'appareil qu'à une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Débranchez immédiatement tous les câbles connectés à l'appareil si un liquide s'est renversé ou si un objet est tombé dessus. Nettoyez seulement avec un tissu sec. N'employez pas de détergents, de
- dissolvants ou de produits chimiques comme ceux-ci pourraient endommager la N'enlevez pas le capot avant ou arrière.
- Référez-vous à un personnel de service qualifié pour l'entretient de votre appareil.
- Veuillez vous référez aux directives locoles et ou droit de l'environnement spécifiques à votre région.